


UPUTE ZA MONTAŽU

MASAŽNA I PARNA TUŠ KABINA **MALAIKA** TUŠ PARAVAN **LAGUNA - POLUKRUŽNA**

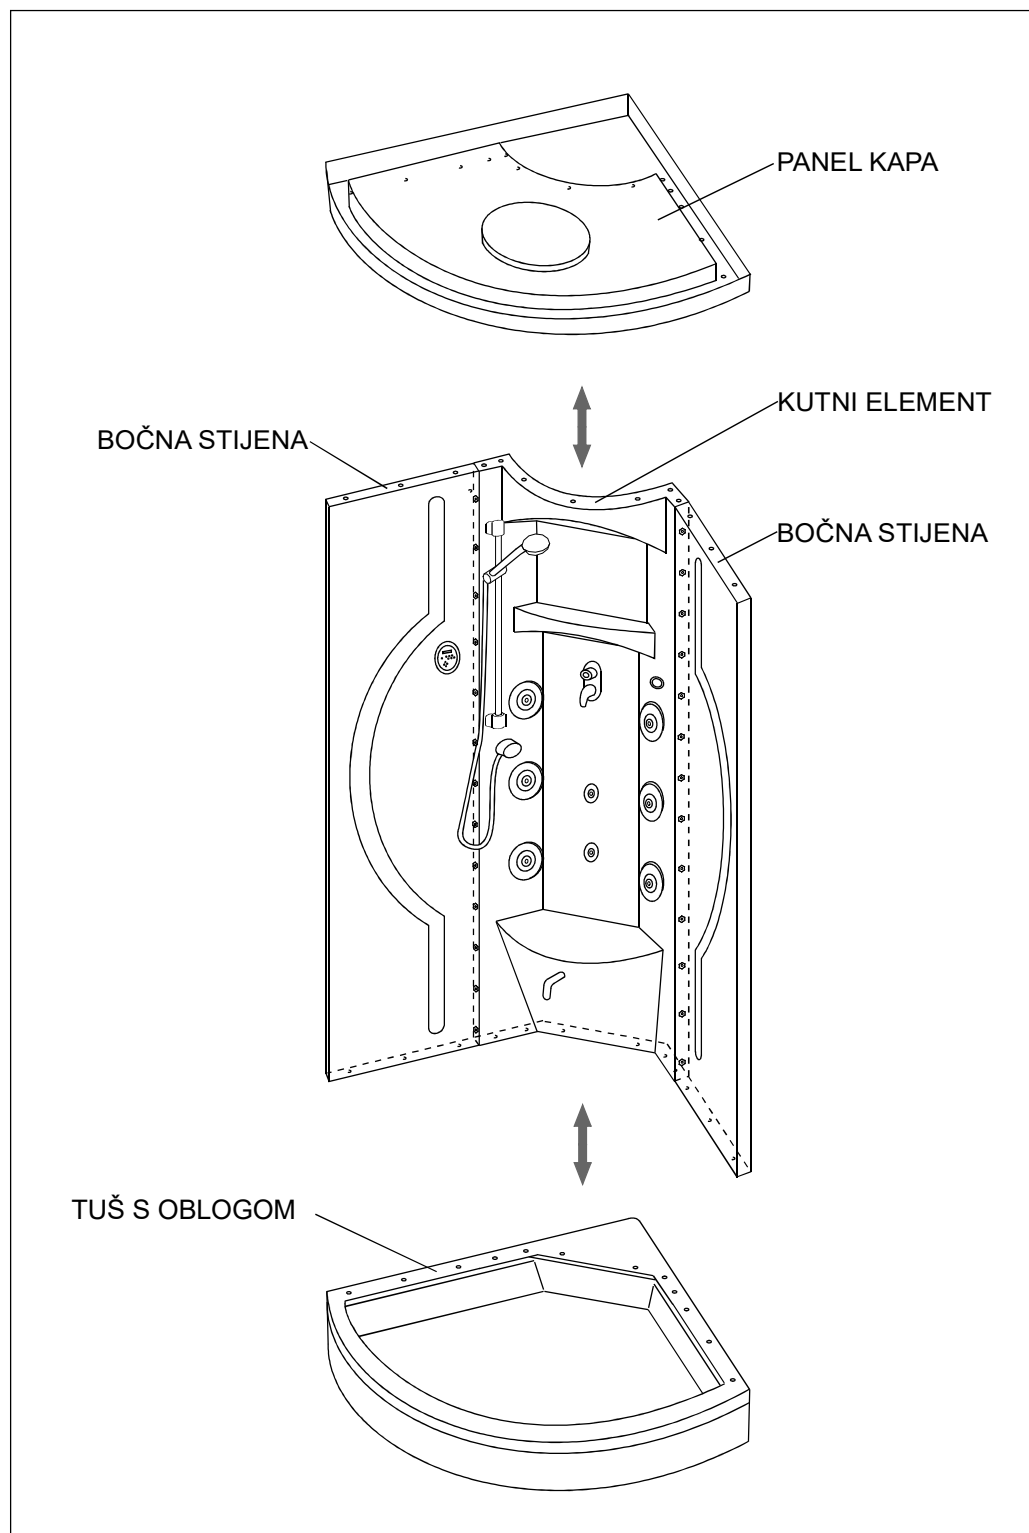


POLOŽAJ INSTALACIJA


Priključak el. Struje:

- 3 x 2,5 mm
- 220 V, 50 Hz
- obavezno postavljanje vanjskog prekidača (preko kupaonskog indikatora)
- instalacija osigurana od indirektnog napona dodira uređajem ZUDS.

- priključci tople i hladne vode, preko kutnih ventila 1/2"/3/8", ne smiju izvirivati iz zida više od 40 mm.

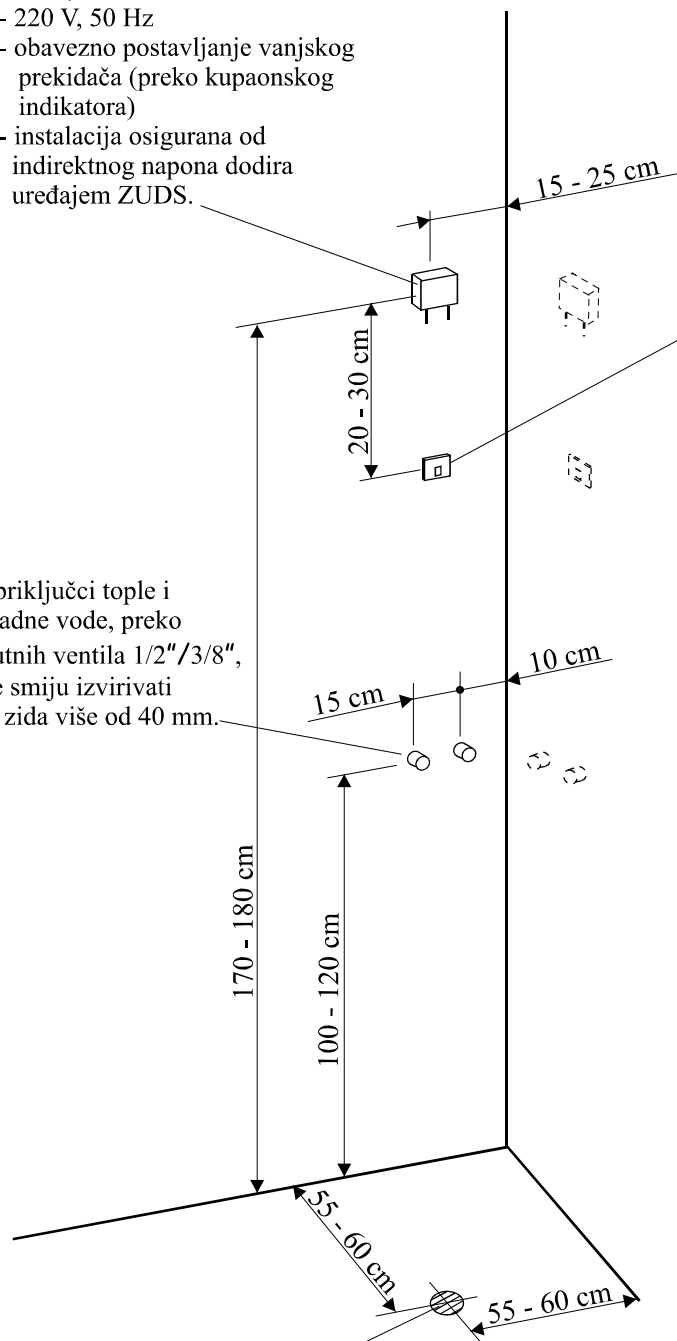

- mjesto postave odljevnog sistema (odvod)

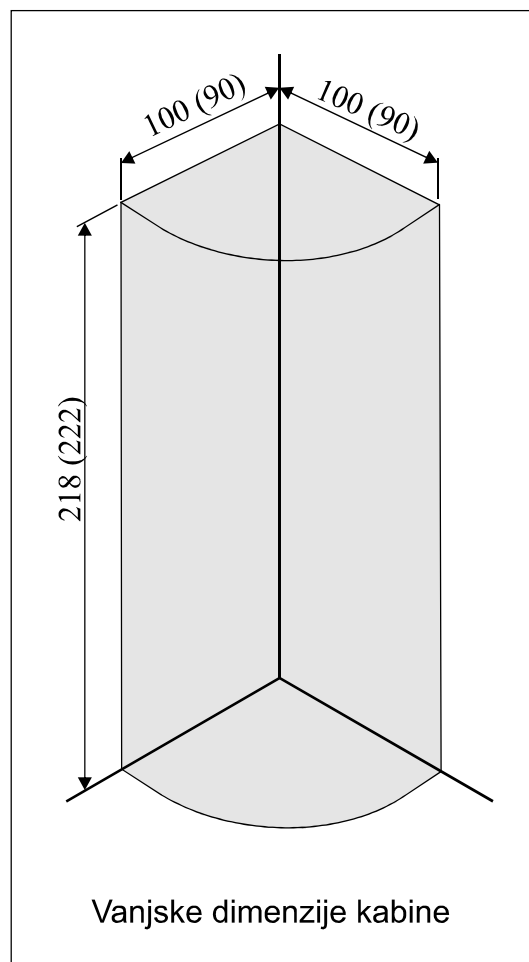


VAŽNO! - za pravilno funkcioniranje masažnog sistema tlak vode u instalaciji mora biti minimalno 4 bara

NAPOMENA - električne i vodovodne instalacije mogu se postaviti i na drugi zid, identično pozicijama prikazanim na shemi

NAPOMENA: -kutni element i bočne stijene se **ne rastavljaju** jer je između spojeva već postavljen silikonski kit (Sl. 2)


Sl. 2

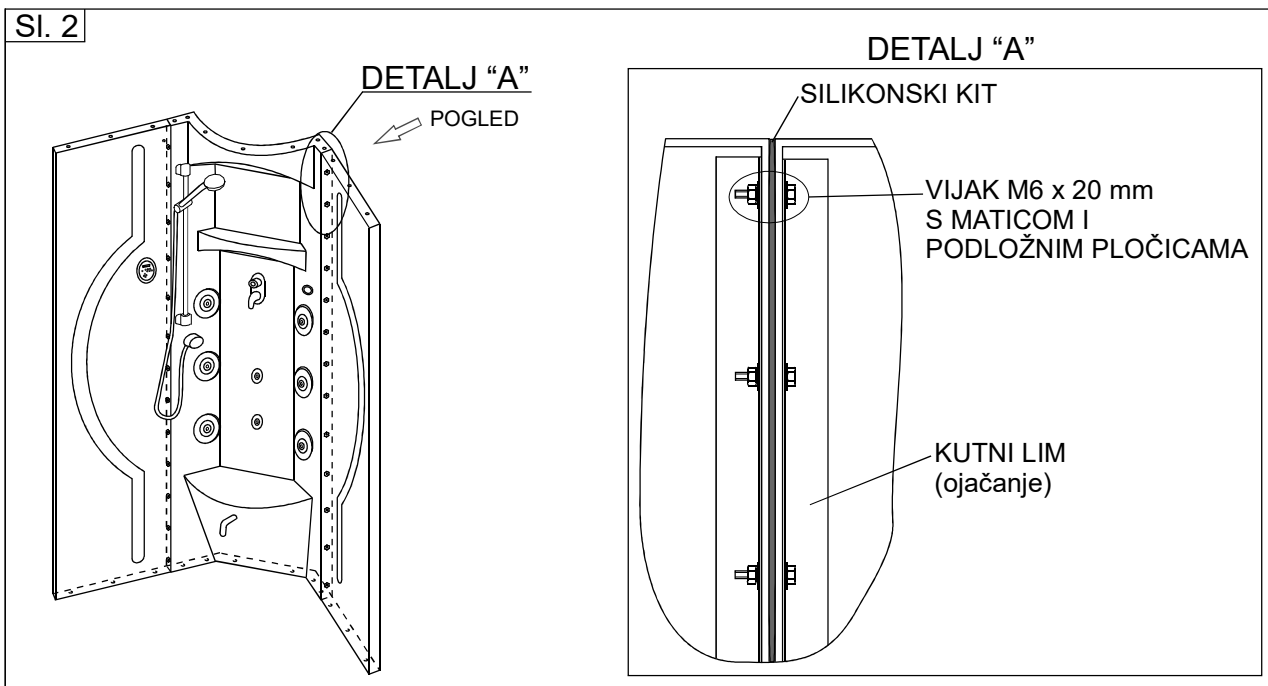


POSTUPAK MONTAŽE

- postaviti tuš sa oblogom na mjesto ugradnje
- pomoću libele i nogica iznivelirati tuš (Sl. 3)
- na zadnjoj nogici tuša nalaze se pričvršćena 4 bočna bosača, 8 vijaka $\varnothing 5 \times 50$ mm s tiplama $\varnothing 8$ mm
- izbušiti rupe i postaviti bočne nosače na zid kako je prikazano na Sl. 4



Sl. 3

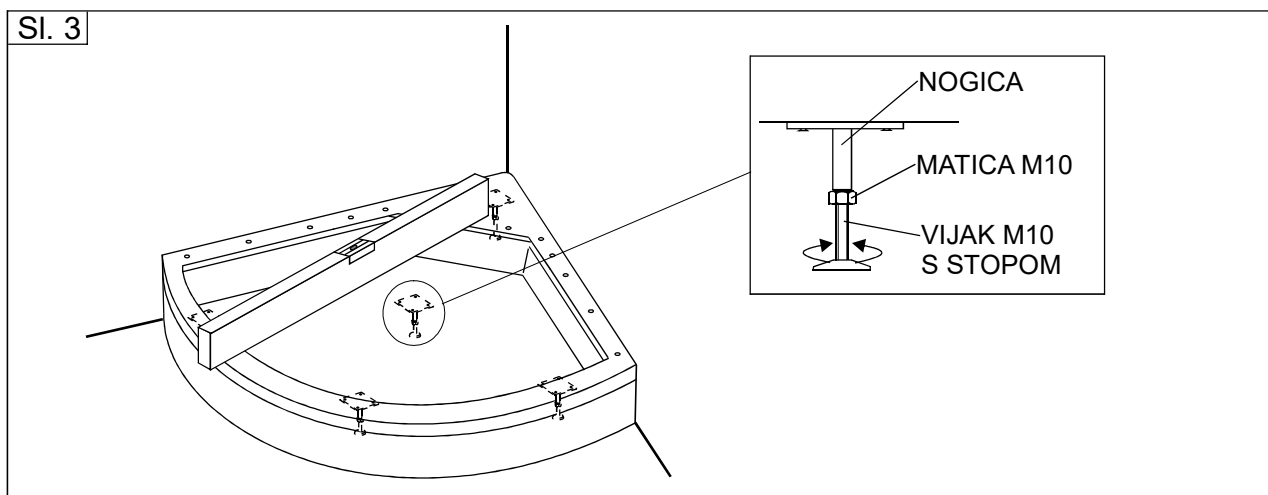

Sl. 4

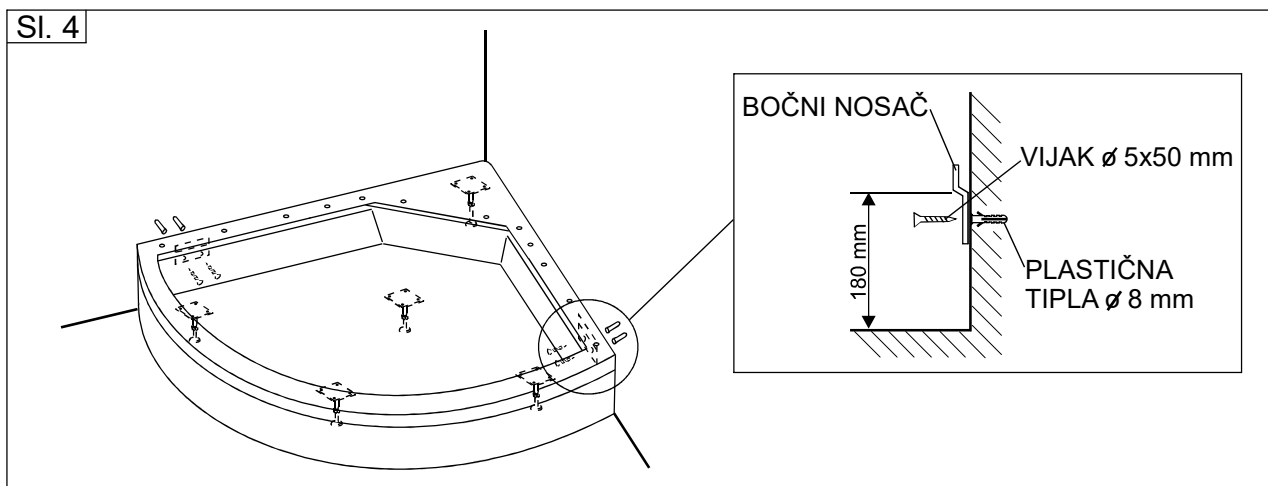


- odmaknuti tuš s oblogom od zida
- očistiti spojne površine tuša, kutnog elementa s bočnim stijenama i panel kape
- na gornju rubnu spojnu površinu tuša nanijeti traku silikonskog kita (Sl. 5)
- spustiti kutni element s bočnim stijenama na tuš i učvrstiti ih međusobno vijcima M6x25 mm s maticom i podložnim pločicama
- nakon zatezanja vijaka očistiti višak silikonskog kita koji se pojavi na spojevima
- isti postupak ponoviti prilikom montaže panel kape na kutni elemenat (Sl. 6)

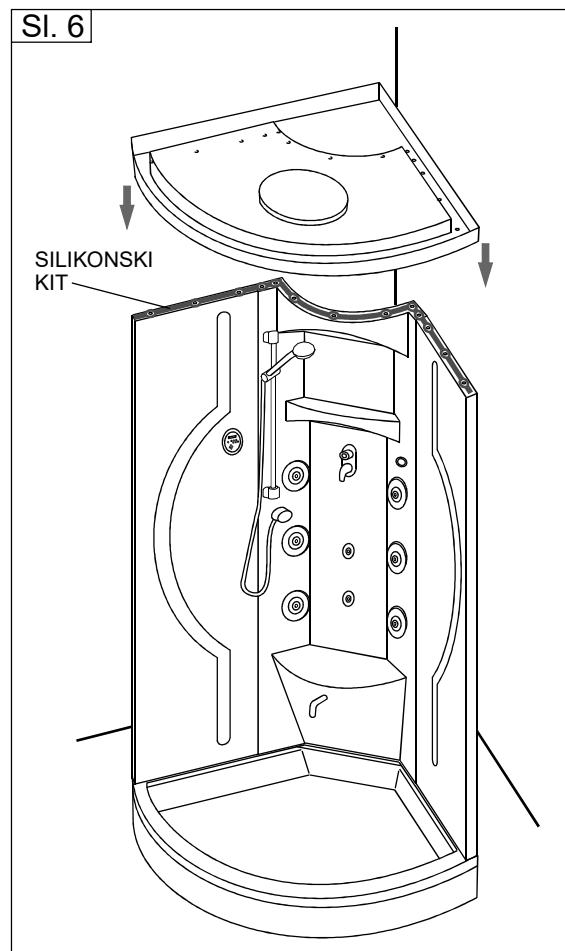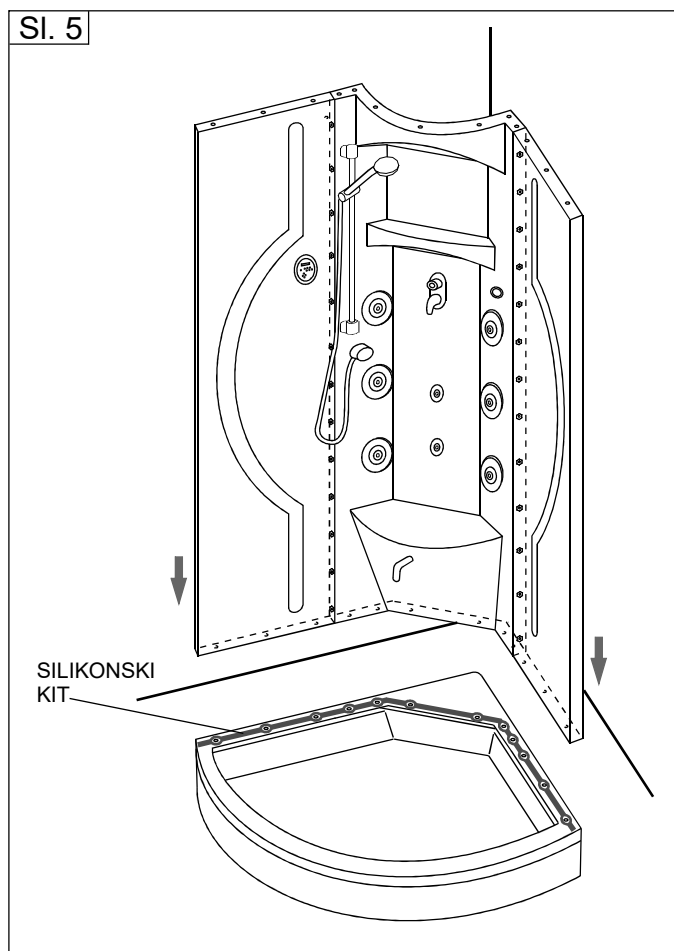


- dok je kabina odmaknuta od zida na nju treba spojiti električnu i vodovodnu instalaciju
- na upravljačkoj elektronici postoji priključni el. Vodič 3 x 1.5 mm preko kojeg se kabina spaja na električnu mrežu (Sl. 7)
- postojeći vodič se može zamijeniti i novim
- dužina vodiča od upravljačke elektronike do zida mora biti min. 1 metar
- priključak tople i hladne vode ostvaruje se preko fleksibilnih crijeva dužine 1 metar s priključkom 3/8" (Sl. 7)
- kod izvedbe Prestige priključci tople i hladne vode označeni su bojama (plava - hladna voda, crvena - topla voda), dok kod izvedbe Electronic i Classic topla voda se uvijek spaja preko elektro ventila (kao na Sl. 7)

Sl. 7

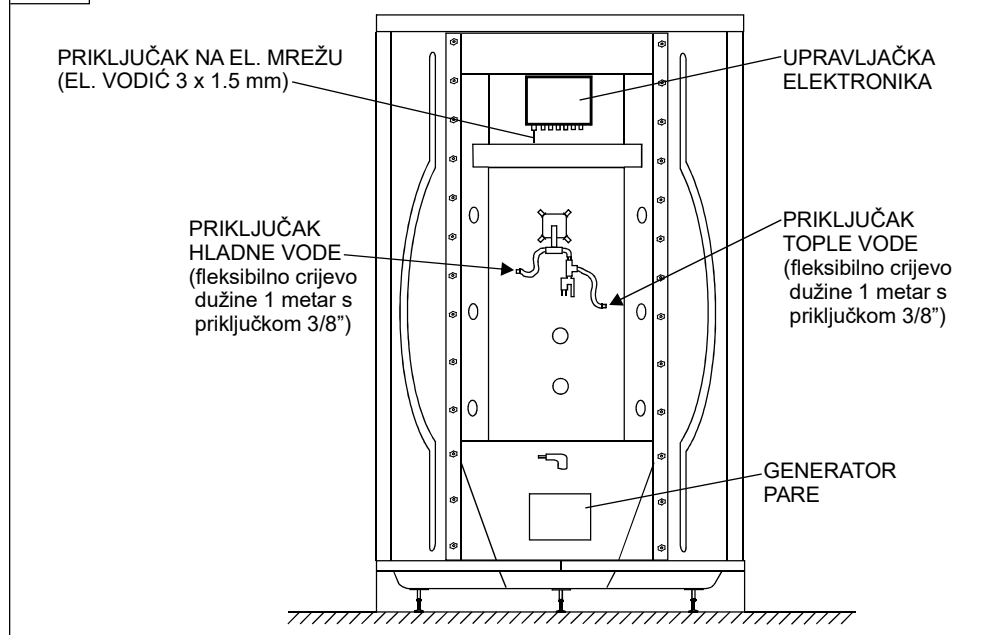

- nakon što su spojene električne i vodovodne instalacije vratiti kabinu na mjesto ugradnje
- izbušiti rupe za gornje bočne nosače i učvrstiti kabinu bočnim nosačima (Sl. 8)

Sl. 8

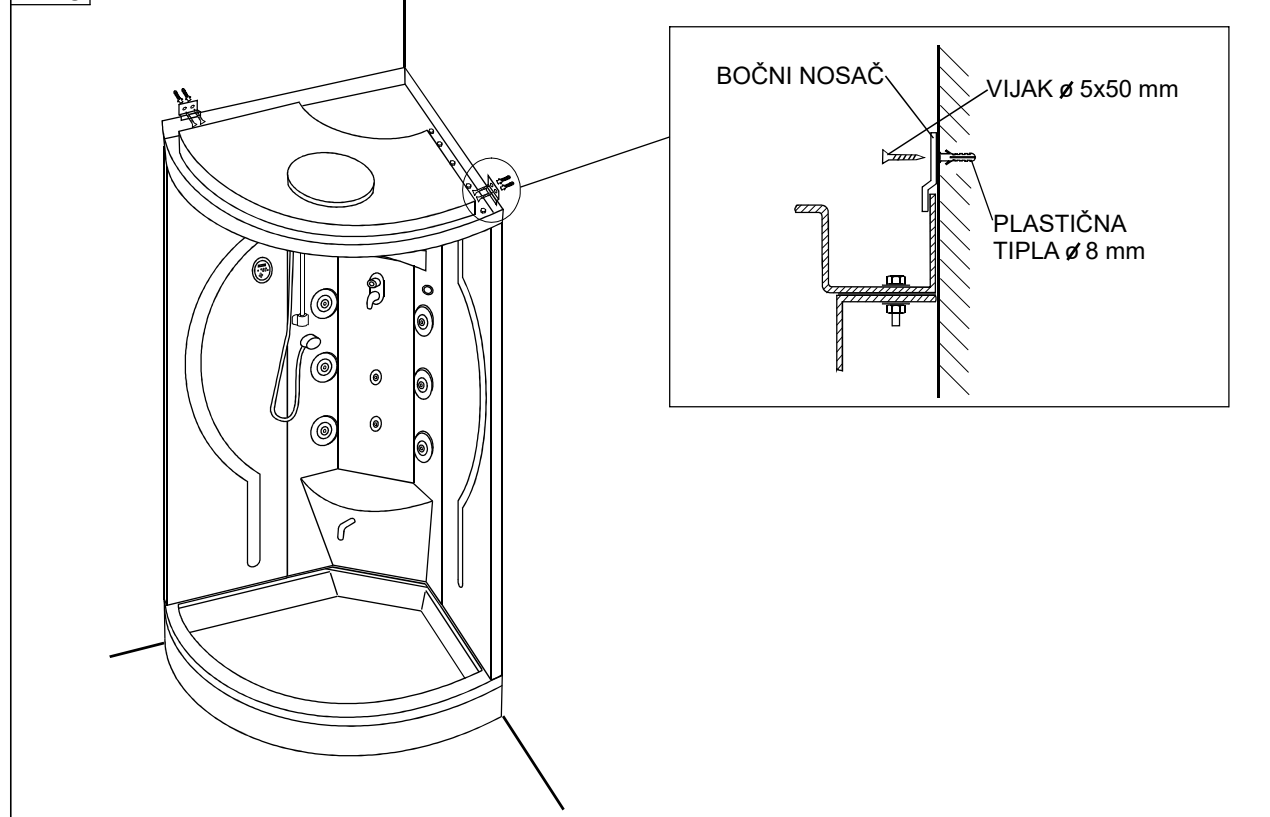


Uputa za montažu tuš paravana

1. Priprema za montažu

- 1) Nakon otvaranja kutije pročitajte pažljivo upute i provjerite da li ste dobili sve navedene dijelove. Također pregledajte kabinu da biste provjerili da ne postoje eventualna oštećenja. Ukoliko primjetite da kabina nema sve potrebne dijelove ili postoje oštećenja, prije montaže kontaktirajte trgovca radi uklanjanja nedostataka.
- 2) Potreban alat: bušilica, svrdlo za beton, odvijač, libela, metar, olovka
- 3) Kod reljefnog stakla: obratite pažnju na orijentaciju stakla; reljefna strana mora biti okrenuta prema van, a glatka prema unutra!

2. Popis dijelova

- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1).Plastična tipla (8 kom) | 2) zidni profil (2 kom) | 3) Vijak M4x30 (8 kom) |
| 4) Vijak M3.5x38 (8 kom) | 5) Fiksno staklo (2 kom) | 6) Brtveni profil (2 kom) |
| 7) Ručke (2 kom) | 8) Klizna vrata (2 kom) | 9) Plastični profil (4 kom) |
| 10) Kotačić donji (4 kom) | 11) Ukrasni profil (2 kom) | 14) Magnetna brtva (2 kom) |
| 12) Završni profil (2 kom) | 13) Kotačić gornji (4 kom) | |
| 15) Podloška (8 kom) | 16) Ukrasni čep (8 kom) | |
| 17)Vijak M4x10 (8 kom) | 18) Čep za vijak (8 kom) | |
| 19) Brtveni profil za fiksna vrata (2 kom) | | |

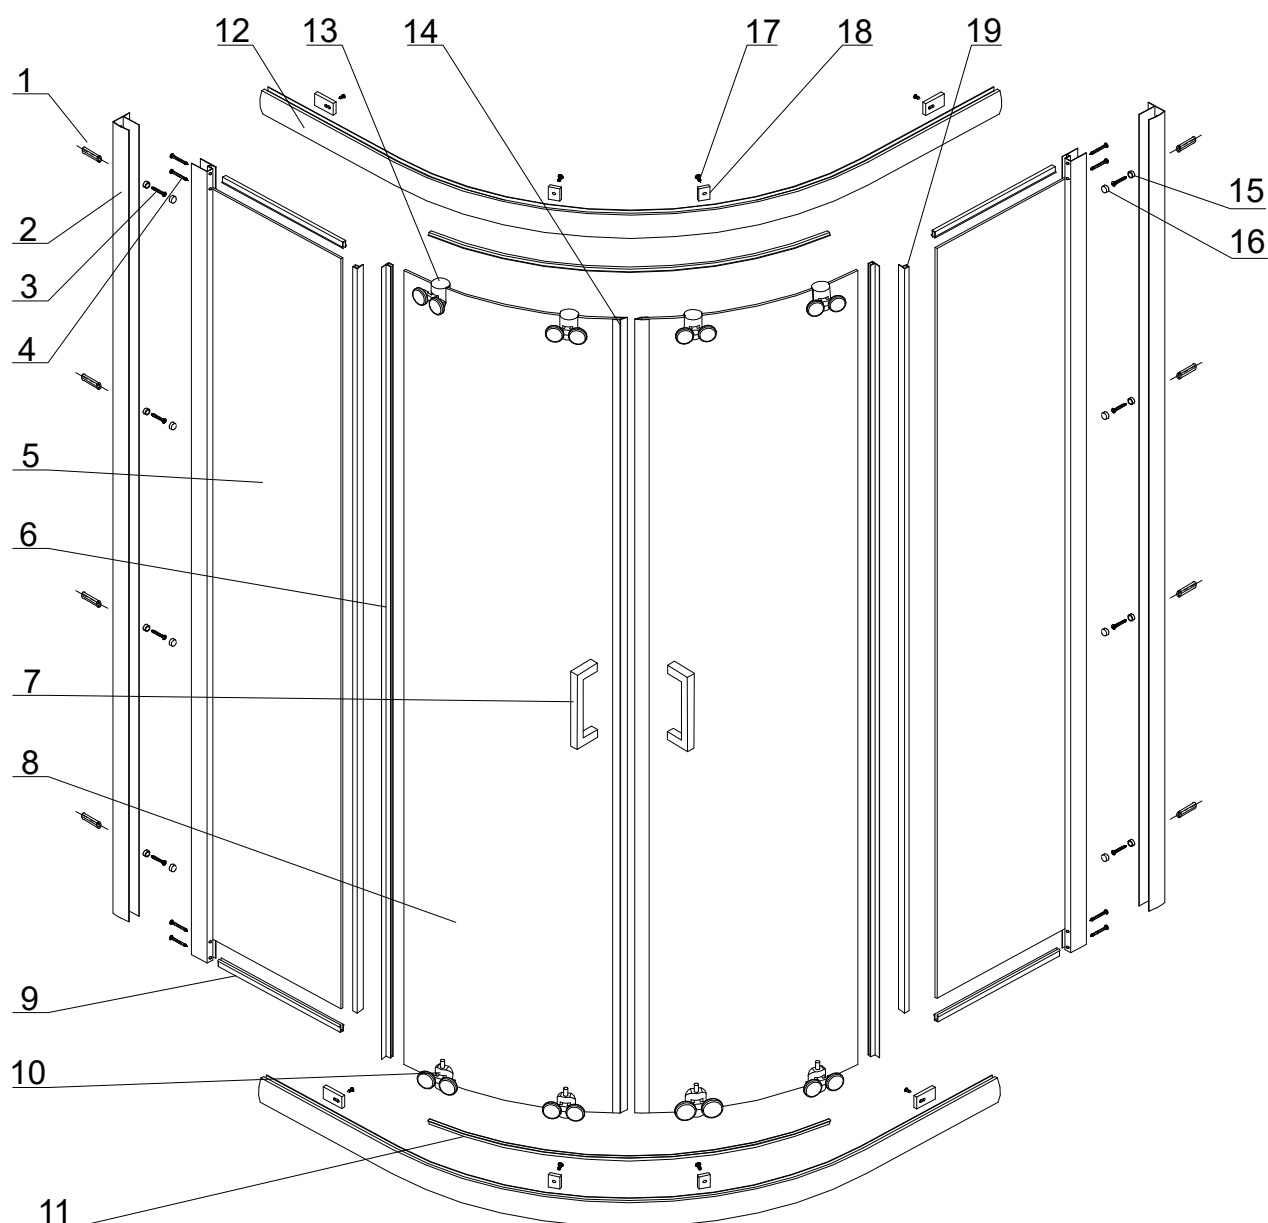

3. Postupak montaže

- 1) Položite zidne profile (pozicija 2) na zid pazeći da razmak između zida i profila bude odgovarajući. Provjerit da li je kada iznivelirana i da li su profili okomito postavljeni. Nakon nivelacije označite na zidu položaje za bušenje (**slika br.1**).
- 2) Izbušite rupe prema oznakama na zidu i postavite tiple (**slika br.2**).

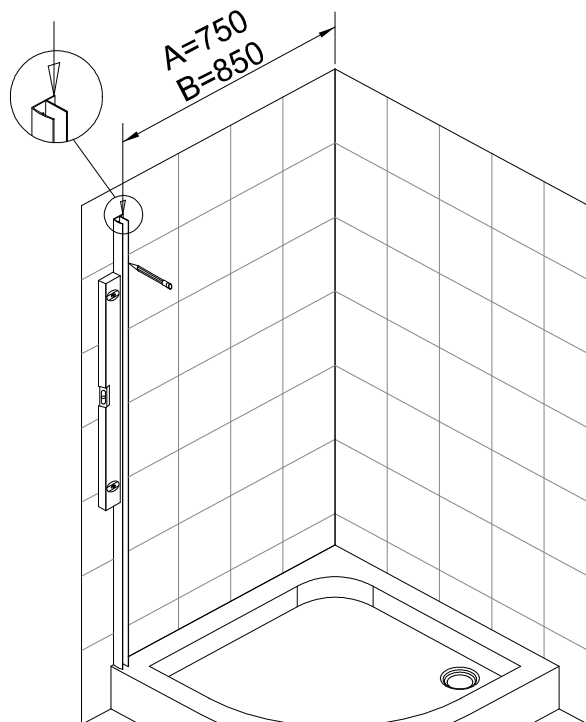


Fig. 1

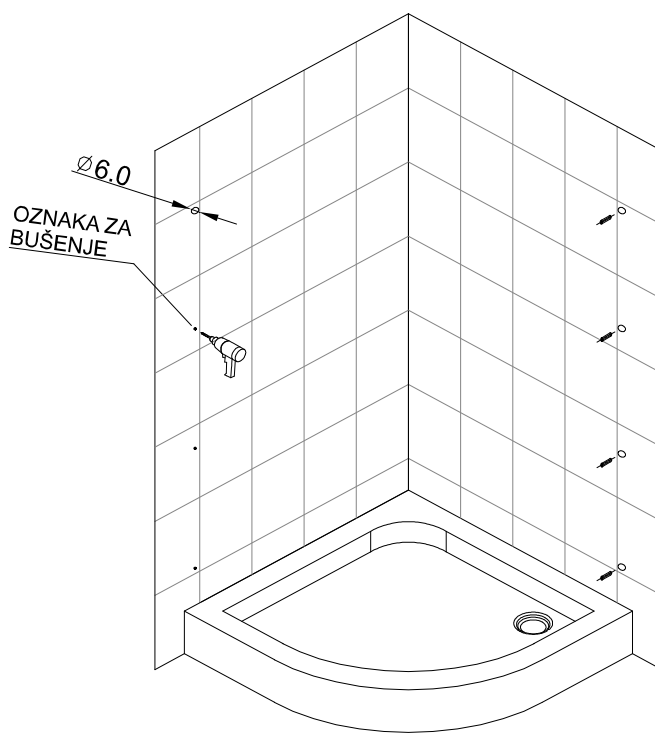


Fig. 2

- 3) Pričvrstite zidne profile (pozicija 2) vijcima M4x30 (pozicija 3) – kao na slici br.3
- 4) Koristeći vijke M3.5x38 (pozicija 4) spojite završne profile (pozicija 2) i fiksna vrata (pozicija 5) kao na slici br. 4

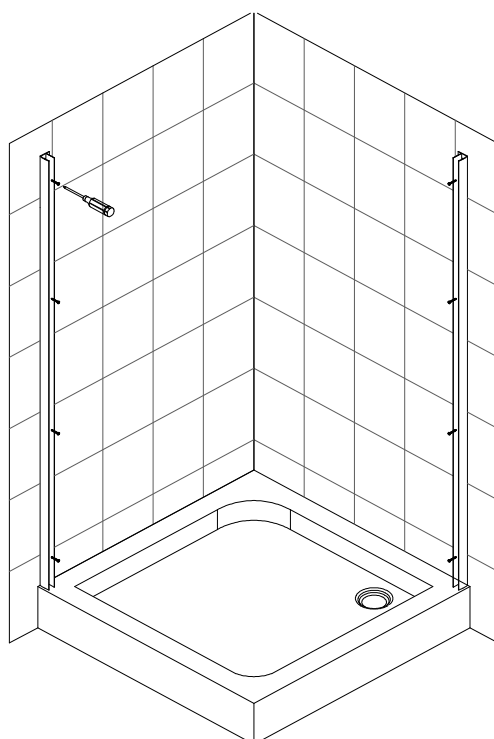


Fig. 3

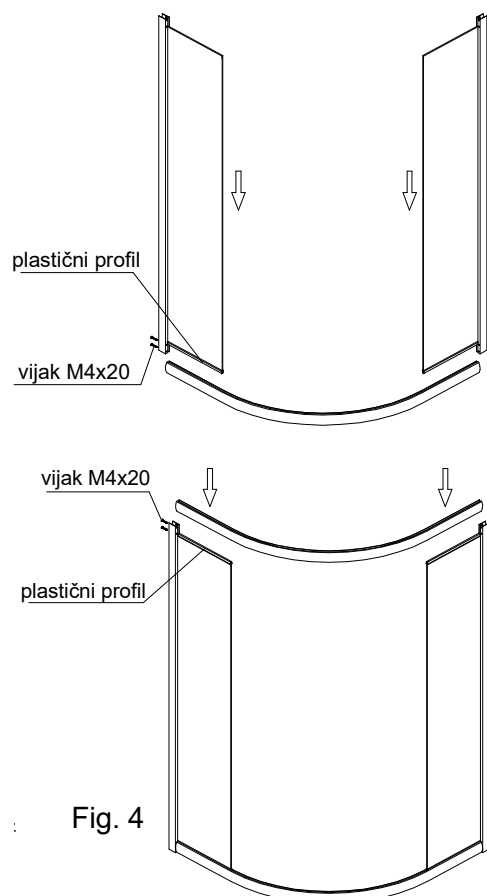


Fig. 4

- 5) Utaknite dosad spojene dijelove (fiksna vrata sa završnim profilom) u zidni profil (pozicija 2) kao na slici br.5.
- 6) Postavite gornje i donje kotače na klizna staklena vrata kako je prikazano na slici 6.

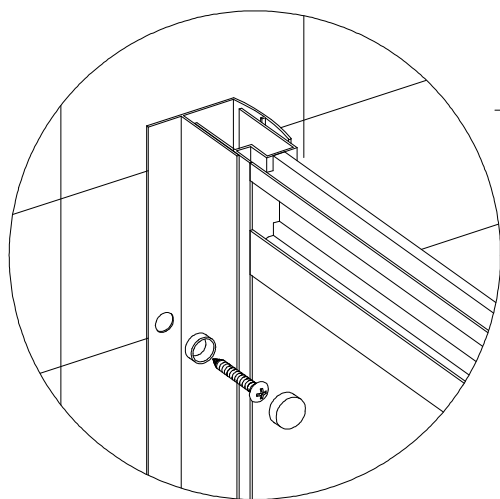
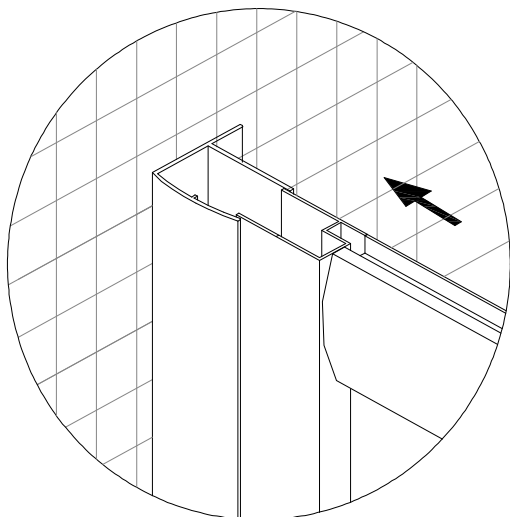


Fig. 5

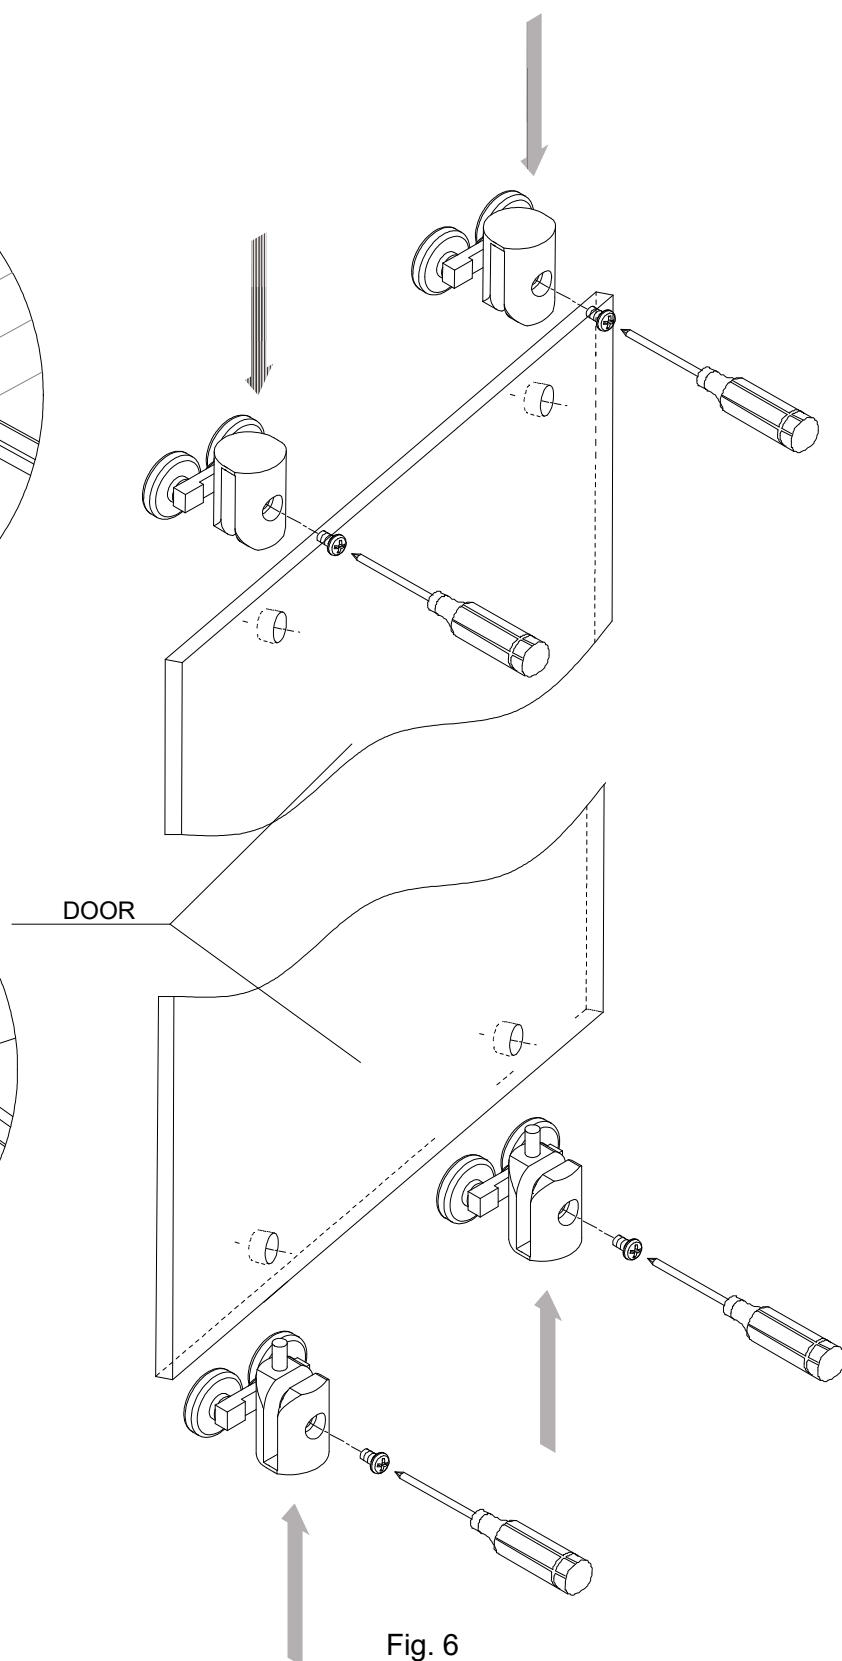


Fig. 6

7) Postavite vrata s montiranim kotačićima u gornju i donju vodilicu - kao na slici 7.


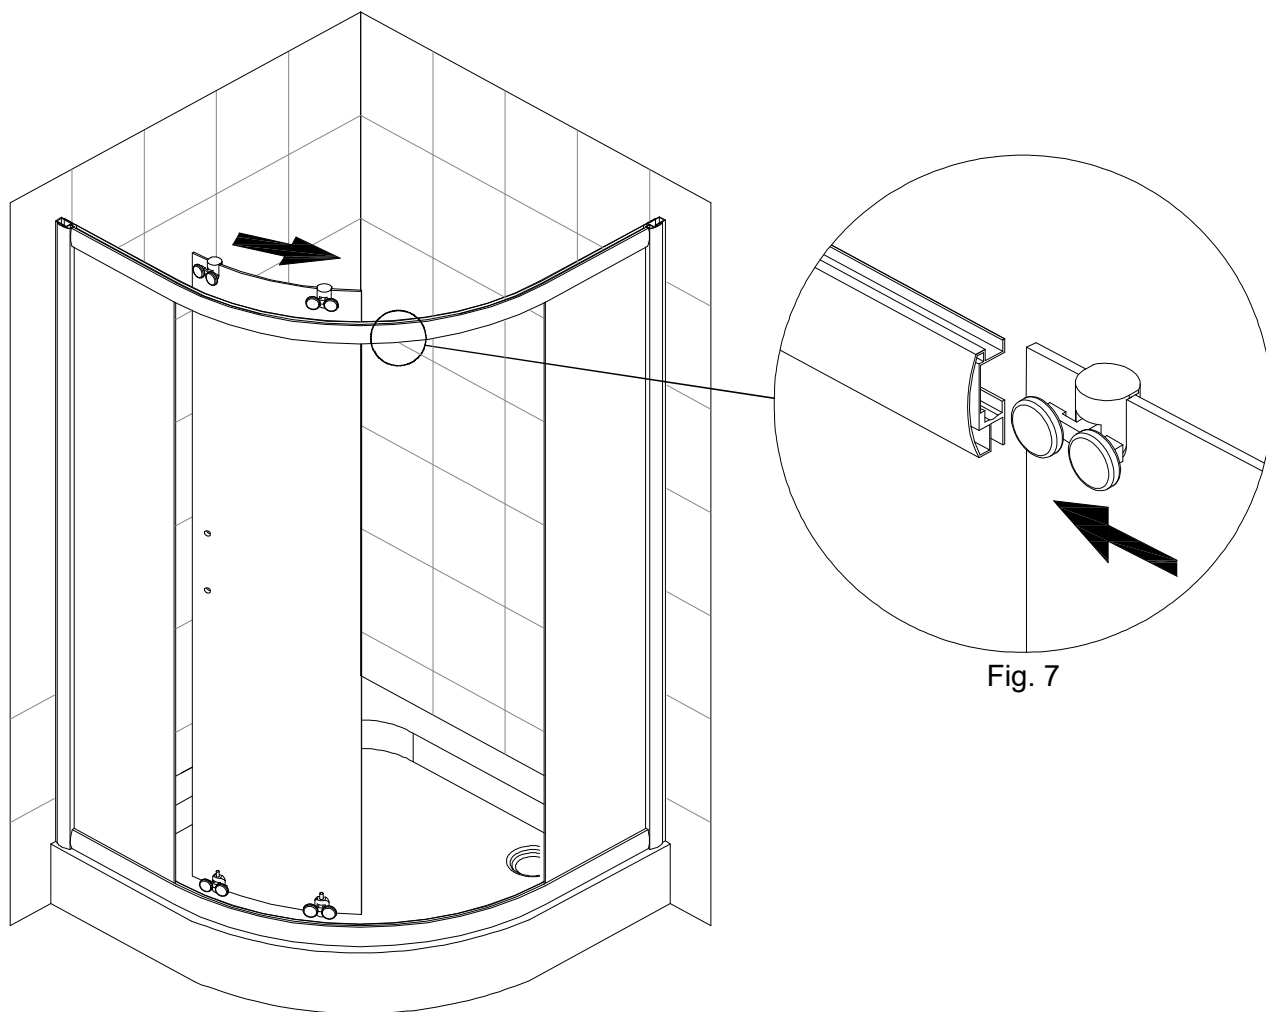


Fig. 7

8) Postavite ručkice (pozicija 7), brtvene profile (pozicija 6) te magnetne brtve (pozicija 14). Postavite ukrasne profile (pozicija 11) u utore na vodilicama - kao na slici br. 8.

9) Podesite gornje kotačiće kako bi osigurali lagano klizanje vratiju i dobro prijanjanje magnetnih brtvi.

10) Vijcima M4x10 (pozicija 17) pričvrstite čepove (pozicija 18) na završni profil (pozicija 12) kao na slici br. 9.

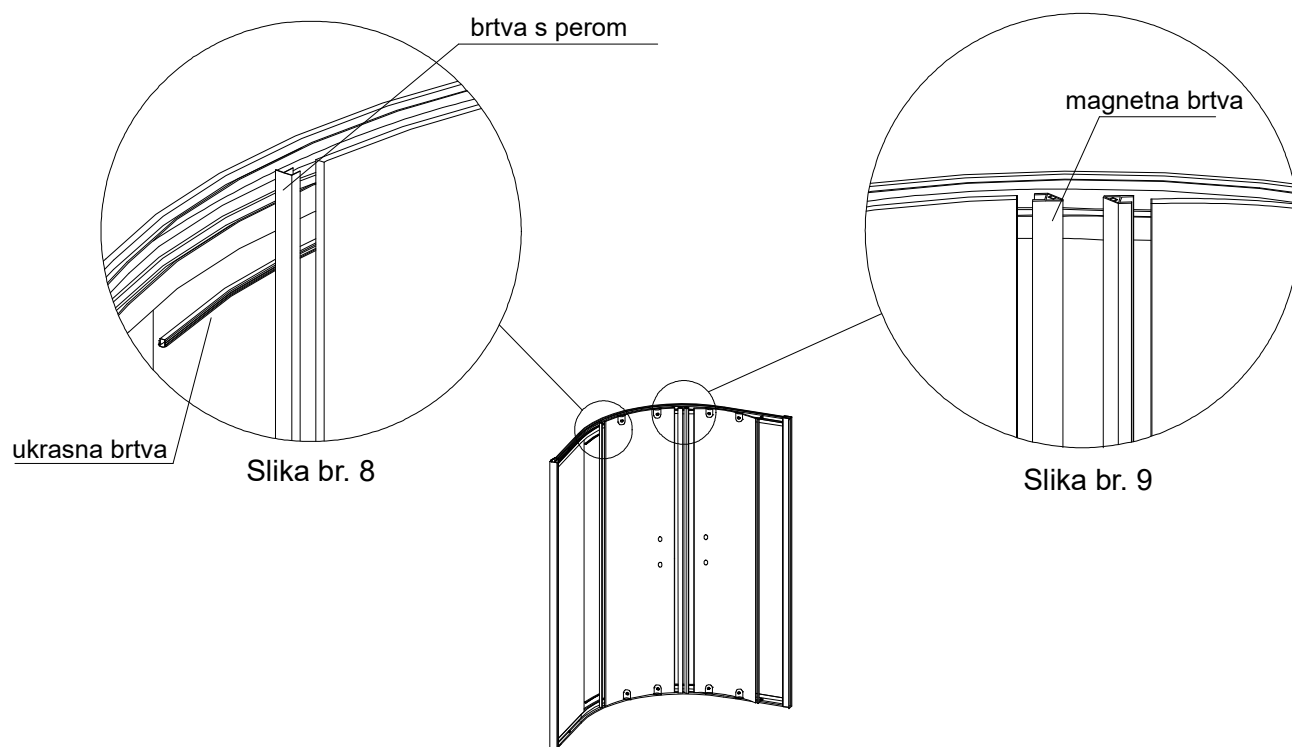

- 11) Podesite gornje kotačiće kako bi osigurali lagano klizanje vratiju i dobro prijanjanje magnetnih brtvi. (Slika br. 10)

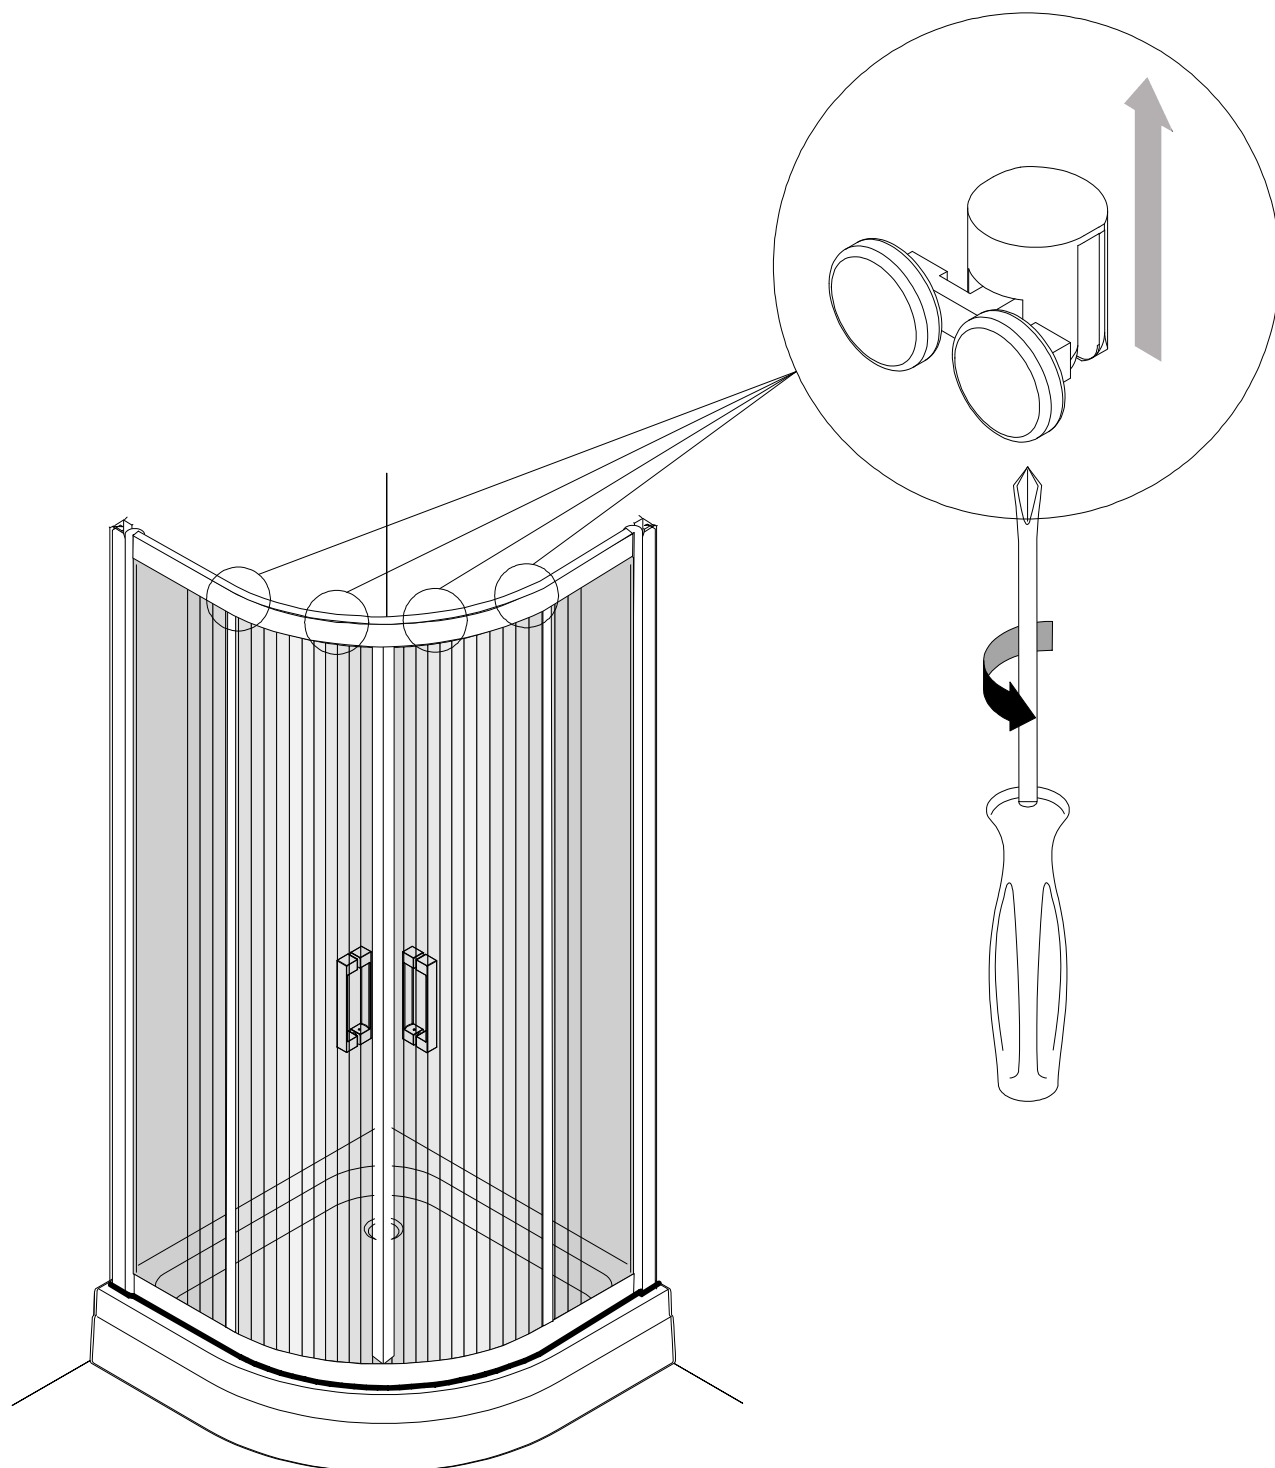


Fig. 10

12) Silikonirajte na spoju između zidnog profila i zida, te između završnog profila i tuš kade.

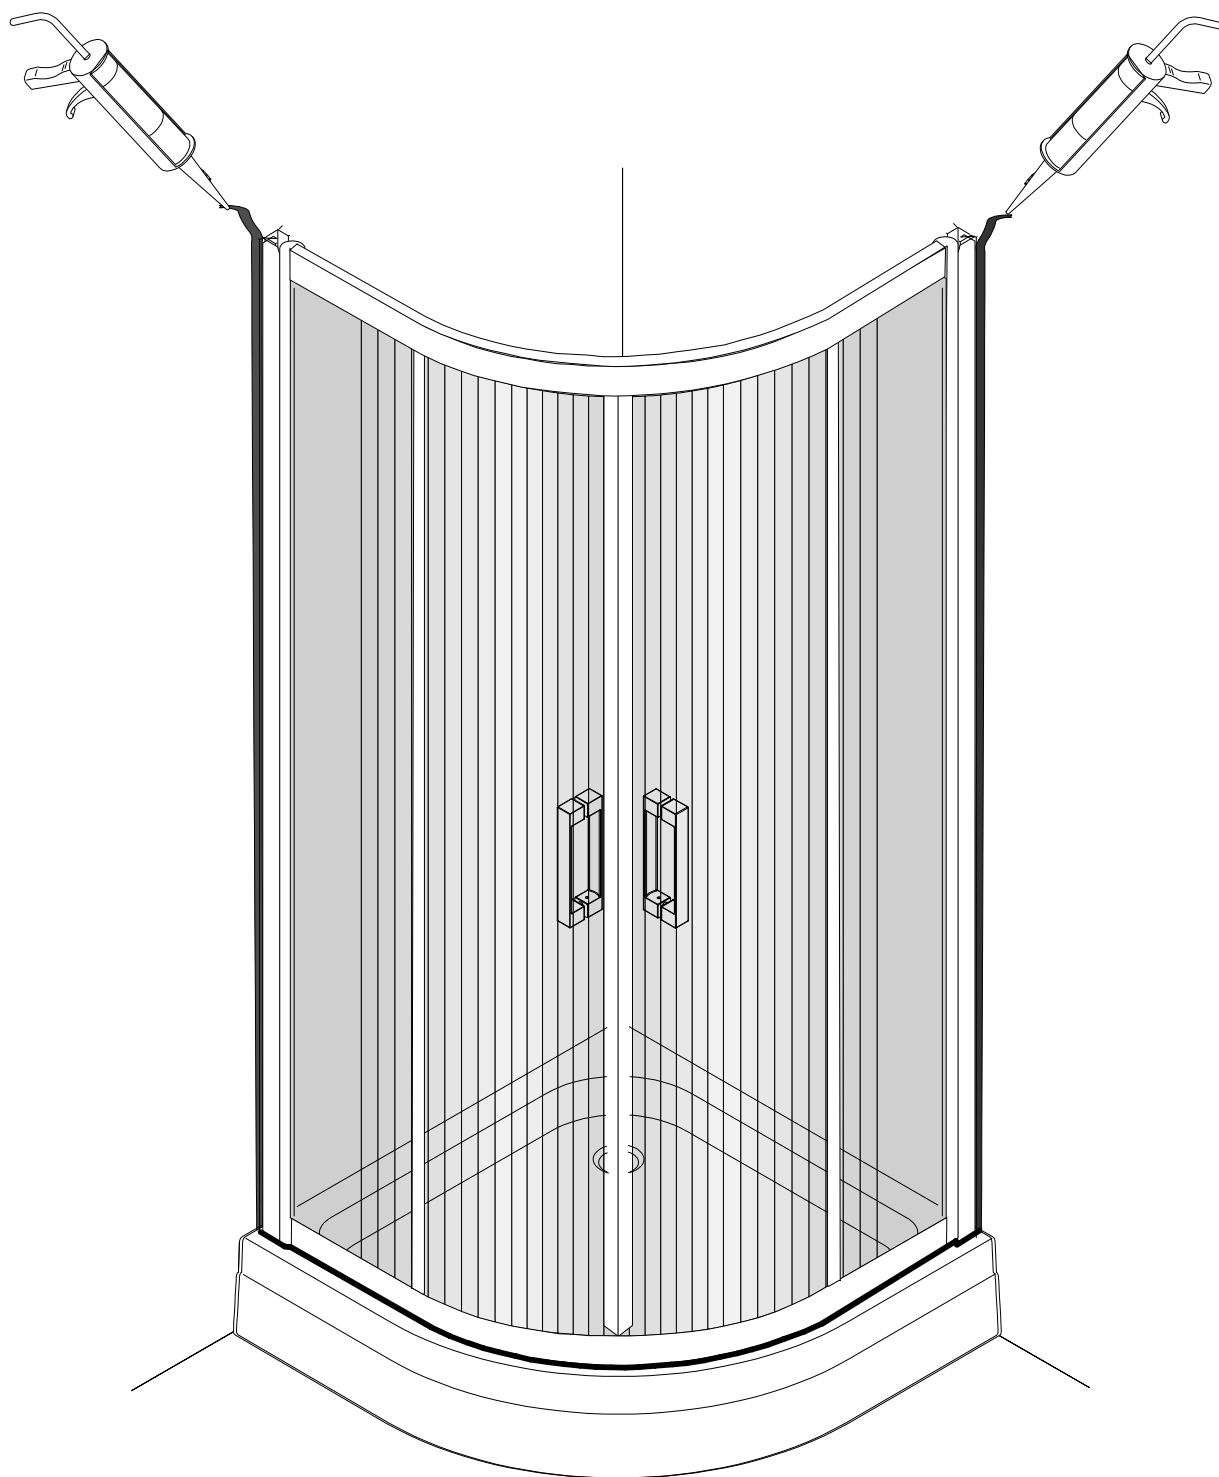


Fig. 11